

Használat nyomógombok segítségével



Hidegvíz. Kérjük, tartsa folyamatosan nyomva a gombot. A készülék tisztított, hűtött vizet adagol. Az adagolás megáll, ha a gombot elengedi. Az adagolás megkezdését valamint befejezését hang is jelzi.




Szódavíz. Kérjük, tartsa folyamatosan nyomva a gombot. A készülék tisztított, hűtött, széndioxiddal dúsított vizet adagol. Az adagolás megáll, ha a gombot elengedi. Az adagolás megkezdését valamint befejezését hang is jelzi.



Biztonsági zár. A forró víz adagolásához először meg kell nyomni a biztonsági zár gombot. Ekkor a készülék dupla hangjelzést ad. A forró víz adagolása csak a feloldás után lehetséges.



Forró víz. A biztonsági zár feloldása után, kérjük, tartsa folyamatosan nyomva a forró víz gombot. A készülék tisztított, 85 °C hőmérsékletű vizet adagol. Az adagolás megáll, ha a gombot elengedi. Az adagolás befejezését hang jelzi.

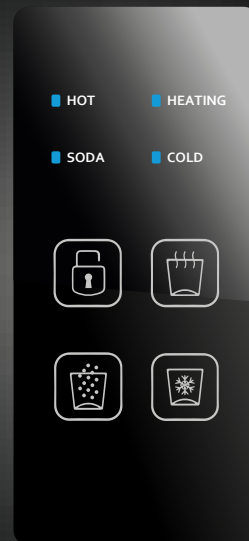

Használat érintés nélkül

A készülék kb 10 cm távolságon belül érzékel. Minden funkció a biztonsági zár feloldása után érhető el.



Biztonsági zár. Mindhárom termék adagolásához először fel kell oldani a biztonsági zárat. A kézfejjel közelítse meg az érzékelő elején látható lakat ikont. Ekkor a készülék dupla hangjelzéssel és egy zöld fénnel jelzi, hogy kész a termék adagolására.



Hidegvíz. A biztonsági zár feloldása után, kérjük, tartsa folyamatosan kézfejét az érzékelő jobb oldalához. A készülék tisztított, hűtött vizet adagol. Az adagolás megáll, ha a kezét elveszi. Az adagolás megkezdését valamint befejezését hang is jelzi.



Szódavíz. A biztonsági zár feloldása után, kérjük, tartsa folyamatosan kézfejét az érzékelő bal oldalához. A készülék tisztított, hűtött, széndioxiddal dúsított vizet adagol. Az adagolás megáll, ha a kezét elveszi. Az adagolás megkezdését valamint befejezését hang is jelzi.



Forró víz. A biztonsági zár feloldása után, kérjük, tartsa folyamatosan kézfejét az érzékelő tetejéhez. A készülék tisztított, 85 °C hőmérsékletű vizet adagol. Az adagolás megáll, ha a kezét elveszi. Az adagolás megkezdését valamint befejezését hang is jelzi.